Light Fabric Transfer Paper Instructions

easyimage™

ITEMS YOU WILL NEED:

- Light color Cotton or Cotton/Polyester blend fabric garment, prewashed
- Iron (DO NOT USE STEAM)
- Pillowcase
- Hard smooth heat-resistant surface (DO NOT USE AN IRONING BOARD)

STEP ONE — PRINTING YOUR DESIGN

1. Create your design at www.wiltoneasyimage.com.
2. When printing your final design, be sure you have selected the LIGHT FABRIC option at www.wiltoneasyimage.com so your design will print as a mirror image.
3. This product is intended for use with an inkjet printer only. Do not use with any printers that have a heating element in them.

   NOT INTENDED FOR LASER PRINTERS OR COPIERS.
4. Load one sheet of transfer paper into your printer so that it will print on the white, non-glossy (unlined) side. Print your image. (If printing more than one transfer, load only one (1) sheet at a time.)

STEP TWO — TRANSFERRING THE IMAGE HAND IRON

1. Prewash and dry fabric for intended use.
2. Cut out the printed image on the transfer paper to the desired shape or size.
3. Preheat your iron to the "cotton" setting. Be sure the steam is turned OFF. Lay a pre-ironed pillowcase on the ironing surface. (**DO NOT USE AN IRONING BOARD – YOU MUST USE A HARD, SMOOTH SURFACE**)
4. Place your fabric piece on the pillowcase and pre-iron your garment to remove wrinkles. Place the image on the garment with the printed side down. (The lined side will be the ironing surface.)
5. Using FIRM PRESSURE, keep the iron on each area of the sheet for 20 seconds, making sure to lift the iron completely when moving to a new position. Continue this process until you have completely ironed the entire sheet. Be sure also to cover all corners and edges. Do not run the iron back and forth as you would on a regular garment.

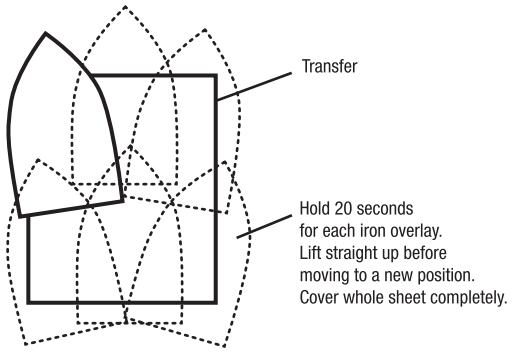

6. To peel HOT, wait until you are able to touch the transfer and remove backing paper using a smooth, even motion for a matte finish, or to peel COLD, wait for the transfer to cool for at least two minutes and then remove the backing paper as specified above for a gloss finish.

   NOTE: If you would like to transfer several images on one single sheet, it is recommended that you wait until all images are ironed before peeling away any of the backing paper so that the heat of the other ironing applications does not affect your already transferred images.

WASHING INSTRUCTIONS

- Do not wash for at least 72 hours
- Turn the t-shirt inside out
- Wash in COLD water, on a delicate setting
- Use a mild detergent for best results
- Do not use bleach or bleach alternative detergents
- Remove the shirt immediately; if the shirt sits wet for a period of time, the colors may bleed
- Dry with a LOW temperature – DO NOT LINE DRY
- Do not stretch the image transferred on the t-shirt as this may cause cracking to occur
- If cracking or wrinkling does occur, place a sheet of parchment paper over the transfer and iron for a few seconds, making sure to press firmly over the entire transfer again. Remember to NEVER iron directly on the transfer or use an ironing board.

Mode d'emploi du papier de transfert pour des tissus pâles

CE QU'IL VOUS FAUDRA :

- Vêtement en coton ou en un mélange coton et polyester de couleur pâle déjà lavé
- Fer à repasser (NE PAS UTILISER LA VAPEUR)
- Taie d'oreiller
- Surface lisse dure résistant à la chaleur (NE PAS UTILISER UNE PLANCHE À REPASSER)

ÉTAPE 1 — IMPRESSION DU MOTIF

1. Trouvez le motif que vous désirez imprimer à www.wiltoneasyimage.com.
2. Quand vous êtes prêt à imprimer le motif, prenez soin de choisir l'option LIGHT FABRIC (tissu pâle) à l'écran pour imprimer une image-miroir de votre motif.
3. Ce produit est compatible avec les imprimantes à jet d'encre seulement. Imprimez l'image sur la face blanche de la feuille de transfert. Ne l'utilisez pas avec des imprimantes qui comportent un élément chauffant. **INCOMPATIBLE AVEC LES IMPRIMANTES LASER OU LES PHOTOCOPIEURS.**
4. Mettez une feuille de papier de transfert dans votre imprimante de façon que l'impression soit faite sur la face blanche matte (non lignée). Imprimez l'image. (Si vous devez imprimer plus d'un motif, chargez seulement une (1) feuille de papier de transfert à la fois.)

ÉTAPE 2 — TRANSFERT DU MOTIF AU FER CHAUD

1. Lavez le vêtement sur lequel vous désirez imprimer le motif et faites-le sécher, au préalable.
2. Coupez l'image imprimée sur le papier de transfert à la forme ou à la taille désirée.
3. Préchauffez le fer au réglage « coton ». Assurez-vous de couper la vapeur. Mettez une taie d'oreiller pré-repassée sur la surface de repassage. (**N'UTILISEZ PAS UNE PLANCHE À REPASSER. VOUS DEVEZ ABSOLUMENT AVOIR UNE SURFACE DURE ET LISSE.**)
4. Mettez le vêtement sur la taie d'oreiller et repassez-le pour éliminer les faux-plis. Mettez l'image imprimée sur le vêtement, face vers le bas (la face lignée sera la face à repasser).
5. En appuyant FERMEMENT, gardez le fer sur chaque partie de la feuille pendant 20 secondes, puis relevez-le complètement chaque fois que vous désirez le changer de position; répétez jusqu'à ce que vous ayez repassé la feuille en entier. Assurez-vous de bien couvrir tous les coins et les bords. Vous ne devez pas déplacer le fer dans un mouvement de va et vient comme on le fait habituellement pour repasser.

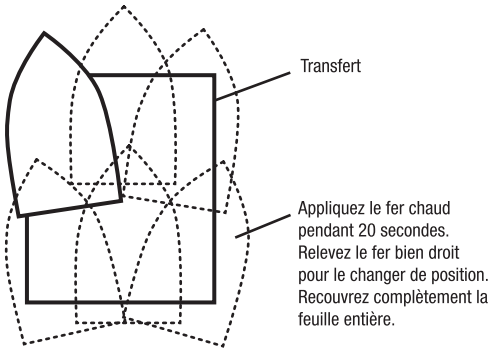
Transfert
Appliquez le fer chaud pendant 20 secondes. Relevez le fer bien droit pour le changer de position. Recouvrez complètement la feuille entière.

6. Pour détacher la feuille à CHAUD et obtenir un fini mat, laissez refroidir la feuille jusqu'à ce que vous puissiez y toucher, puis retirez le papier de soutien d'un mouvement fluide et égal. Pour détacher la feuille à FROID et obtenir un fini brillant, laissez refroidir la feuille au moins deux minutes, puis détachez le papier de soutien d'un mouvement fluide et égal.

   REMARQUE : Si vous désirez transférer plusieurs images qui ont été imprimées sur une même feuille, il est recommandé de repasser toutes les images avant de détacher le papier de soutien pour éviter que la chaleur du fer ne déforme pas les images déjà transférées pendant le repassage des nouvelles images.

INSTRUCTIONS DE LAVAGE

- Attendez au moins 72 heures avant de laver le vêtement.
- Retournez le vêtement à l'envers.
- Lavez à l'eau FROIDE, au cycle délicat.
- Utilisez un savon doux.
- N'utilisez pas de javellisant ou de détergent avec substitut de javellisant.
- Sortez le vêtement de la laveuse dès le cycle de lavage terminé pour éviter que les couleurs ne déteignent.
- Faites sécher le vêtement à la machine à BASSE température. NE LE SUSPENDEZ PAS POUR LE LAISSER SÉCHER.
- N'étirez pas l'image transférée sur le vêtement, car cela risque de la faire craqueler.
- En cas de craquelures ou de faux-plis, mettez une feuille de papier sulfurisé sur l'image transférée et repassez au fer chaud pendant quelques secondes en appuyant fermement et en prenant soin de couvrir la totalité du motif. Ne passez JAMAIS le fer chaud directement sur le motif transféré ET n'utilisez jamais une planche à repasser.